




GEBRUIKERSHANDLEIDING

Airmaster AM900

Airmaster AM-serie

- ✓ Eenvoudig starten
- ✓ Comfort naar wens
- ✓ Meteen storingen herkennen
- ✓ Snelle oplossingen

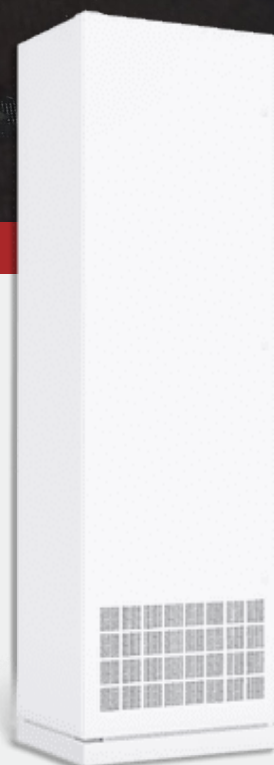

1. Dagelijks gebruik


Waarschuwing en alarm

Brandt geel bij waarschuwingen en rood bij alarmen.

Symbool CO₂-niveau

(wordt weergegeven wanneer de CO₂-sensor actief is)

Druk op het symbool om het CO₂-niveau weer te geven.

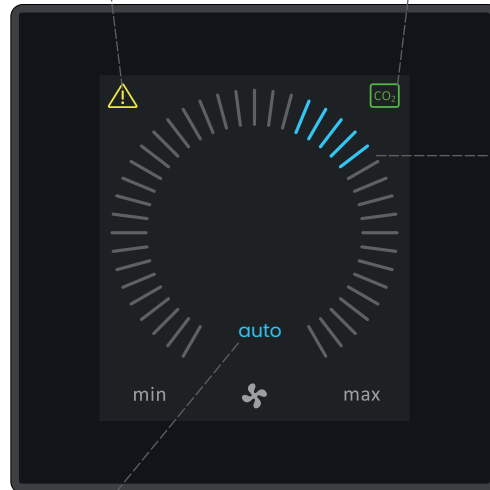

Luchtstroming instellen

Druk op de ingestelde luchtstroming en veeg met je vinger naar de gewenste luchtstroming.

auto

Wordt weergegeven bij automatisch bedrijf van de airmaster.

2. Automatisch werking

Wat doet de automatische werking (Auto)

De airmaster werkt volledig automatisch op basis van:

- CO₂-niveau

In automatische stand wordt het ventilatieniveau automatisch aangepast.

Dit is de meest energiezuinige en comfortabele optie.

3. Filters

De filters worden normaal gesproken jaarlijks vervangen.

Geeft de unit een filteralarm?

Neem dan contact op met het service team zodat de filters gecontroleerd en vervangen kunnen worden.

4. Wat zie je op het display

Sommige Airmasters zijn uitgerust met een CO₂-sensor of een CO₂-/TVOC sensor. Deze sensor meet continu de luchtkwaliteit in de ruimte.

Wanneer de sensor actief is, zie je op het bedieningspaneel een binnenklimaatssymbool. De kleur van dit symbool laat zien hoe goed de luchtkwaliteit op dat moment is.

Kleur	Betekenis
Donkergroen	Uitstekende luchtkwaliteit
Lichtgroen	Goede luchtkwaliteit
Geel	Luchtkwaliteit wordt minder
Oranje	Luchtkwaliteit is onvoldoende
Rood	Luchtkwaliteit is slecht, zorg voor extra ventilatie

5. Wat mag de gebruiker nooit zelf doen

- Geen panelen of binnenwerk openen
- Geen sensoren verwijderen of verstellen
- Geen elektrische aanpassingen
- Geen water of schoonmaakmiddel in de airmaster brengen
- Geen tijdschema-instellingen wijzigen zonder instructie
- Geen filters vervangen (Dit wordt jaarlijks door het service team gedaan)

6. Zo gebruik je de airmaster het makkelijkst

1. Gebruik Auto-modus voor dagelijkse ventilatie
2. Boost bij piekmomenten
3. Let op gele of rode meldingen
4. Laat het onderhoud aan het service team over (0522 - 46 10 23)