




GEBRUIKERSHANDLEIDING

DRU ART 3-01

Gaskachel

- ✓ Directe warmte
- ✓ Zeker en veilig gebruik
- ✓ Herkenbaar gedrag
- ✓ Snel duidelijk bij vragen

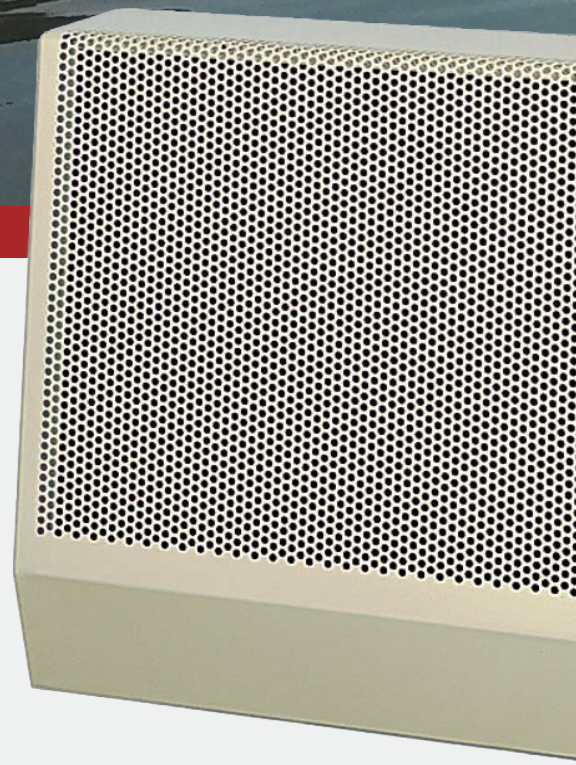

1. De basis: wat doet deze gaskachel?

Deze gaskachel verwarmt de ruimte via een gasbrander.

De bediening gebeurt handmatig via de regelknop op de kachel zelf.

De kachel werkt met:

- Een waakvlam (kleine constante vlam)
- Een hoofdbrander voor verwarming
- Een regelknop om de warmtestand te kiezen

U stelt de warmte direct in op de kachel.

2. De kachel inschakelen

2.1 Waakvlam ontsteken

1. Draai de regelknop naar de stand waakvlam / ontsteken.
2. Druk de knop in en houd deze ingedrukt.
3. Druk meerdere keren op de ontstekingsknop totdat de waakvlam brandt.
4. Houd de knop nog enkele seconden ingedrukt.
5. Laat de knop voorzichtig los.

Blijft de waakvlam branden? Dan is de kachel klaar voor gebruik.

Blijft de waakvlam niet branden? Wacht enkele minuten en probeer opnieuw.

2.2 Verwarmen

- Draai de regelknop naar de gewenste warmtestand.
- De hoofdbrander ontsteekt automatisch via de waakvlam.

3. De kachel uitschakelen

- Draai de regelknop terug naar de stand uit.
- Zowel de hoofdbrander als de waakvlam doven.

Bij langere afwezigheid is het verstandig de gaskraan volledig dicht te draaien.

4. Dit is normaal gedrag

Het volgende hoort bij normaal gebruik en is geen storing:

- U hoort een lichte klik bij het ontsteken
- De vlam kan kort iets groter of kleiner worden
- U hoort lichte tikgeluiden bij opwarmen of afkoelen
- De kachel geeft vrijwel direct warmte af

5. Veilig gebruik

Voor veilig gebruik is het belangrijk dat:

- Ventilatieopeningen altijd vrij blijven
- Er geen voorwerpen tegen of voor de kachel staan
- De kachel nooit wordt afgedekt
- De ruimte voldoende geventileerd blijft

Gebruik de kachel alleen zoals bedoeld en forceer de bediening nooit.

6. Ruikt u gas?

Handel direct:

- Draai de gaskraan dicht
- Open ramen en deuren
- Gebruik geen elektrische schakelaars
- Neem direct contact op met het service team

Gebruik de kachel niet opnieuw totdat deze is gecontroleerd.

7. Wanneer de kachel niet goed werkt?

Controleer eerst:

- Brandt de waakvlam?
- Staat de regelknop in de juiste stand?
- Is de gaskraan geopend?
- Controleer of de gasfles nog voldoende gevuld is.

Wanneer de gasfles net is vervangen, kan het langer duren voordat de kachel ontsteekt. Dit komt doordat er lucht in de gasleiding zit.

Herhaal in dat geval de ontstekingsprocedure enkele keren totdat de kachel normaal brandt.

8. Wanneer altijd Klein Units bellen

Neem contact op wanneer:


- De waakvlam niet blijft branden
- De kachel niet ontsteekt
- De vlam onregelmatig of geel brandt
- U roetvorming ziet
- De kachel onverwacht uitvalt
- U twijfelt over de veiligheid

Probeer de kachel niet zelf te openen of te repareren.

9. Wat u niet zelf moet doen

- Geen onderdelen demonteren
- Geen gasinstellingen aanpassen
- Geen panelen openen
- Geen eigen reparaties uitvoeren

10. Bedieningspaneel

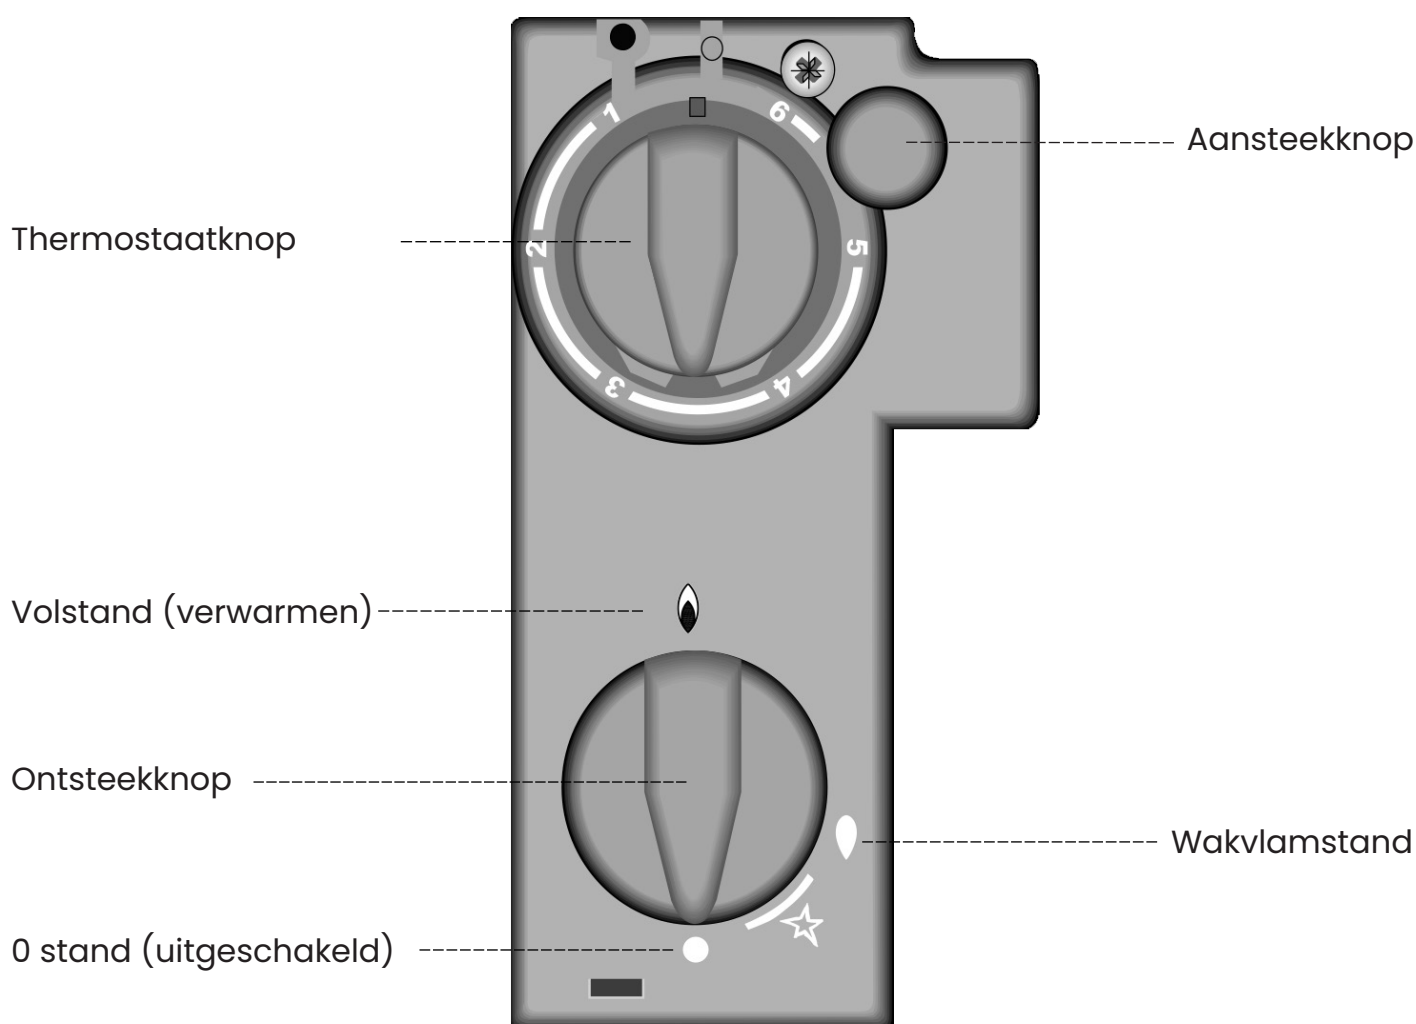

Let op:

De afbeelding in deze handleiding kan afwijken van de situatie in uw unit. Door productupdates of verschillende uitvoeringen kan het uiterlijk van de kachel iets verschillen. De werking en bediening blijven echter hetzelfde.