



# GEBRUIKERSHANDLEIDING

Innova 2.0

## Wand-airco/klimaatunit

Snel aan de slag

Duidelijke oplossingen

Veilig en zorgeloos gebruik

Altijd optimaal comfort




# 1. De basis: zo gebruik je het toestel

## Je kunt het toestel bedienen via:

- Afstandsbediening
- Touchpaneel op de unit

Beide hebben dezelfde functies.

## 1.1 Aan- en uitzetten





1. Zorg dat het toestel is aangesloten op stroom.
2. Druk 2 seconden op de - en uitschakelen.
3. De ingestelde temperatuur verschijnt in het display.

## 1.2 Temperatuur instellen

Gebruik pijltje omhoog/omlaag om de gewenste temperatuur in te stellen (16–31°C).

## 1.3 Modus kiezen

Je hebt vier hoofdstanden:

Functie	Wanneer gebruiken
 Verwarmen	In koude periodes
 Koelen	In warme periodes
 Ontvochtigen	Bij hoge luchtvochtigheid (blaast koude lucht)
 Ventileren	Alleen lucht laten circuleren, geen verwarming/koeling

Selecteer een modus door het juiste symbool 2 seconden ingedrukt te houden.

## 2. Handige functies

### 2.1 Automatische functie


Het toestel kiest zelf tussen koelen/verwarmen en past de ventilatiesnelheid aan voor optimaal comfort.

- Druk 2 sec. .


### 2.2 Ventilatorsnelheid

Kies uit:


- Minimaal
- Gemiddeld
- Maximaal
- Booster (90 min., alleen bij koelen/verwarmen)

*Door herhaald op de  ventilatorknop te drukken wissel je van stand.*

### 2.3 Nachtfunctie

- Druk 2 sec. op  Nachtfunctie
- De unit wordt stiller en past de temperatuur licht aan voor betere slaap.
- Gaat na 6 uur automatisch uit.

### 2.4 Zwenkstand (uitblaasklep op/om neer bewegen)

- 2 sec. op  zwenkstand = automatisch bewegen
- Nogmaals drukken = blokkeren in huidige positie

**Niet met de hand bewegen dit geeft kans op schade.**

## 3. Kleine gebruikersproblemen & oplossingen

### 3.1 Toestel gaat niet aan

Mogelijke oorzaken:

- Geen stroom -> controleer stopcontact of installatieautomaat in de groepenkast.
- Batterij afstandsbediening leeg -> probeer via het touchpaneel, vervang de batterij.
- Stekker zit los -> goed aandrukken.

### 3.2 Toestel verwarmt of koelt onvoldoende

Controleer:

- Is de juiste stand geselecteerd?
- Is het filter of roosters aan buitenzijde vuil? (veroorzaakt slechte luchtstroom, oplossing zie 4.)
- Zijn deuren/ramen open?
- Blokkeren meubels of gordijnen de luchtstroom?
- Is het rooster aan de buitenzijde van de unit schoon? (oplossing zie 4.2)

### 3.3 Lucht lijkt koud bij ontvochtigen

Dit is normaal. In droogmodus blaast het toestel altijd koele lucht.

### 3.4 Compressor start pas na 3 minuten

Normaal. De unit beschermt zichzelf tegen te frequente starts.

### 3.5 Display geeft OF aan (condenswater hoog niveau)

- De afvoer kan verstopt zijn of er is extreem veel luchtvochtigheid.
- Plaats een bak onder de afvoeropening en tap het water via de dop af.
- Blijft de melding? Bel dan het service team (0522 - 46 10 23)

### 3.6 Andere foutcodes (Er01–Er23)

De codes duiden meestal op sensoren, ventilatoren of communicatie.

Altijd het service team bellen. (0522 - 46 10 23)

## 4. Onderhoud door de gebruiker

### 4.1 Filter reinigen (elke 4 weken)

1. Stekker uit stopcontact.
2. Lamellenrooster omhoog tillen en verwijderen.
3. Filter eruit nemen.
4. Reinigen:
  - Stofzuigen, of
  - Afspoelen met lauw water (max. 40°C).
5. Helemaal laten drogen (niet in de zon).
6. Terugplaatsen.

**Nooit reinigen met schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen.**

### 4.2 Roosters aan de buitenkant van de unit reinigen (elke 4 weken)

- Schoonborstelen met een zachter veger of bostel
- Eventueel afnemen met een zachte, vochtige doek.
- Geen schurende middelen gebruiken

## 5. Veilig gebruik


- Niet op het apparaat leunen of er dingen op zetten.
- Geen obstakels voor inblaas/uitblaasopeningen plaatsen.
- Bij waterlekage: direct uitschakelen en stekker verwijderen.
- R32 koelmiddel is licht ontvlambaar -> nooit roken bij lekkage of open panelen.

## 6. Wanneer altijd Klein units bellen

- Foutcodes blijven terugkomen.
- Toestel maakt ongewoon veel geluid.
- Er lekt koelmiddel of je ruikt iets vreemds.
- Het toestel reageert niet meer op afstandsbediening of touchpaneel.

Telefoon nummer service team. (0522 - 46 10 23)

# Touchpaneel

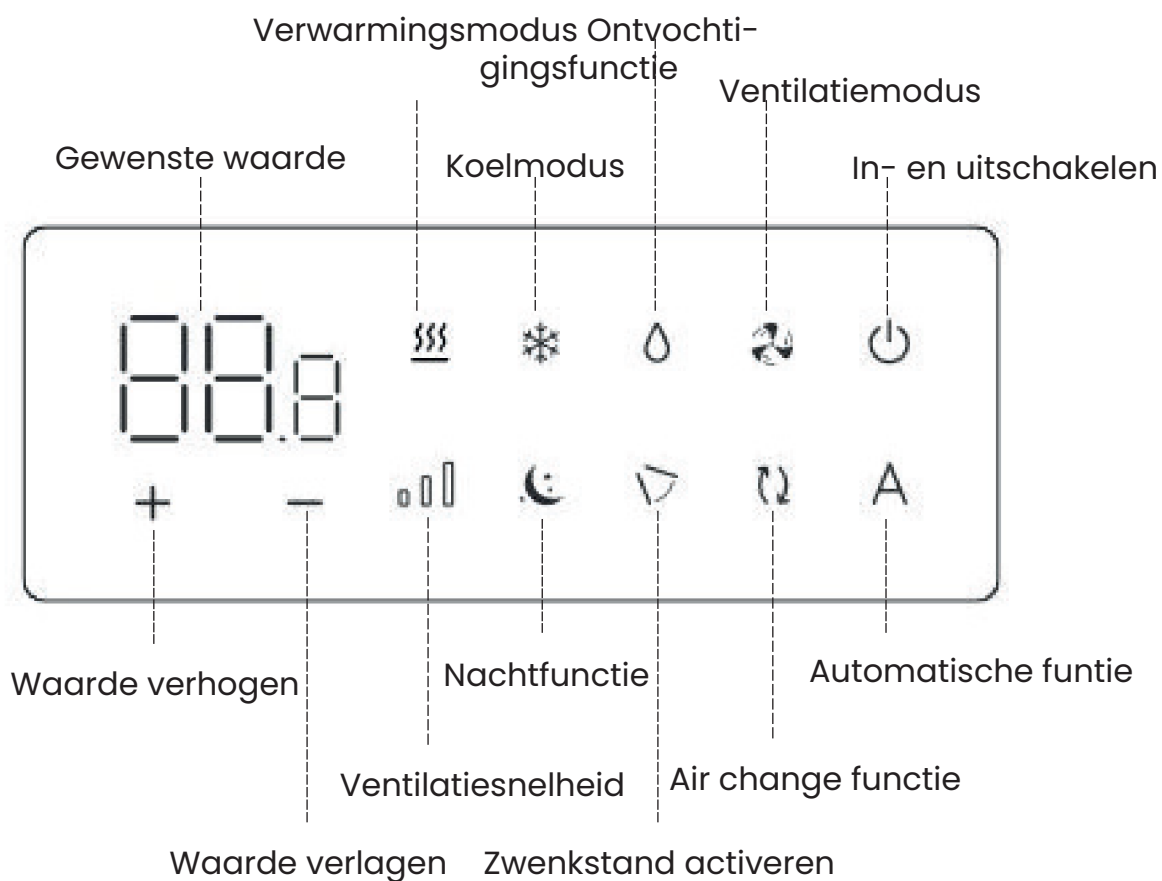

# Afstandsbediening

